


Tensor automático para rascador de banda

Dependiendo de la ubicación del rascador y del ancho de la banda, seleccione el tensor adecuado.




Rascador secundario


Art.-Nº.	Tipo	Ancho de banda mm	Cantidad
06 011 004	SE27	600 - 800	2
06 011 005	SE38	1000 - 1600	2

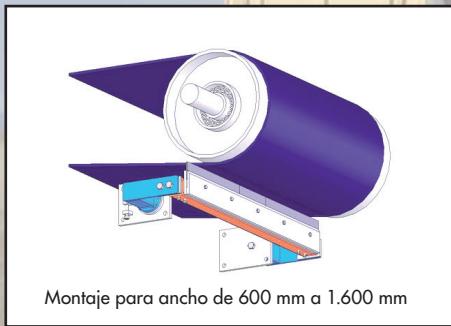

Montaje para ancho de 600 mm a 1.600 mm

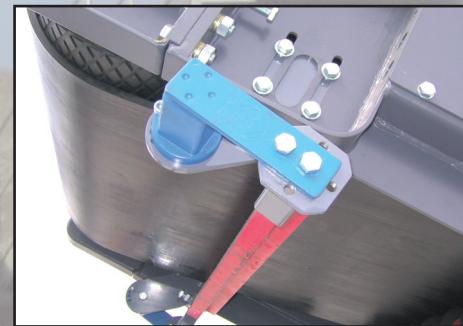


Rascador primario / frontal

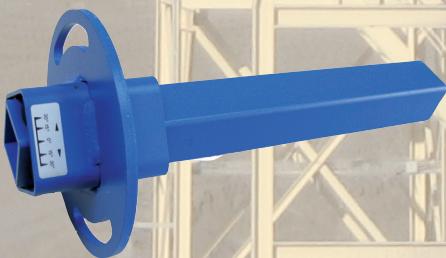

Art.-Nº.	Tipo	Ancho de banda mm	Cantidad
90 905 671	DSE38	600 - 800 ^①	1
90 905 671	DSE38	1000 - 1600 ^②	2



Montaje para ancho hasta 800 mm

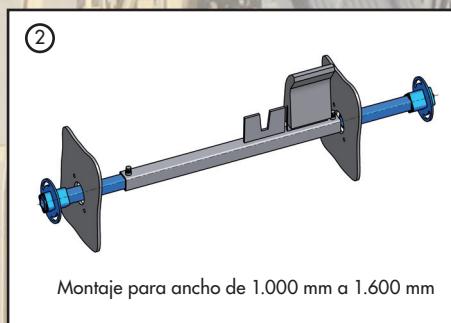

Montaje para ancho de 1.000 mm a 1.600 mm



tracsa

transmisiones y accionamientos sl

Avda. Mistral, 41-43
08015 - Barcelona
Tel. +34 93 424 62 61
Fax. +34 93 424 55 81
E-Mail tracsa@tracsa.com
Internet www.tracsa.com



ROSTA 

ROSTA AG
CH - 5502 Hunzenschwil
Tel. +41 62 897 24 21
Fax. +41 62 897 15 10
E-Mail info@rosta.ch
Internet www.rosta.ch